




WIFI REPEATER 1750E

Quick set up guide

VOORBEREIDING

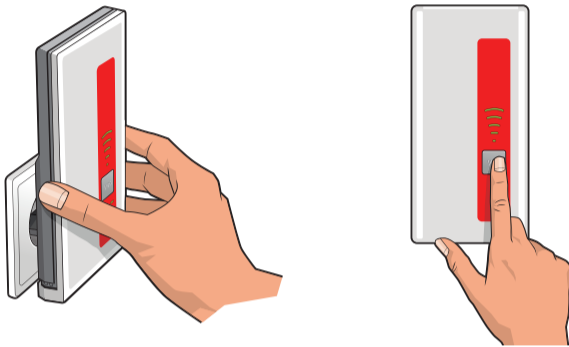

Sluit de repeater aan op een contactdoos in de buurt van je computer en modem. Verbind de repeater met je netwerk. Hiervoor heb je 2 mogelijkheden:

1. WPS
2. Handmatig

1: WPS – SNELVERBINDING

Met de WPS snelverbinding breng je snel en eenvoudig een veilige wifi-verbinding tot stand. Zo werkt het:

<p>1</p>  <p>Druk op de WPS knop op de repeater tot de LED "WLAN" knippert (ongeveer 6 seconden)</p>	<p>2</p>  <p>Druk binnen 2 minuten op de WPS knop van je modem (ongeveer 2 seconden, tot de led "WPS" knippert), waardoor de WPS snel verbinding wordt gestart. Heb je Standaard Internet dan vind je de WPS knop aan de zijkant van je modem. Heb je Glasvezel Internet dan vind je de WPS knop aan de onderkant.</p>	<p>3</p>  <p>De repeater en het modem brengen nu automatisch een beveiligde verbinding tot stand. De WLAN LEDs van beide apparaten branden continu, veel plezier! 😊</p>
---	--	--

2: HANDMATIG VERBINDEN

Je kunt de repeater op 2 manieren handmatig verbinden

1. Zoek met je tablet, smartphone of computer naar WLAN netwerken in jouw omgeving of
2. Verbind je computer via de meegeleverde LAN-kabel met de repeater

De vervolg stappen voor beide methoden zijn vervolgens gelijk:

1. Maak verbinding met het netwerk "FRITZ!WLAN Repeater 1750E" en geef de WPA or WPA2 sleutel 00000000 (8 x nul) in.
2. Open een internetbrowser en ga naar <http://fritz.repeater> of <http://192.168.178.2>
3. Volg de stappen in de gebruikersinterface en pas je repeater aan
4. Bescherm de gebruikersinterface met een wachtwoord. Veel plezier! 😊

OM HANDMATIG TE KUNNEN VERBINDEN, ZIJN ER EEN AANTAL VEREISTEN:

- De draadloze LAN client moet op z'n minst de WPA encryption standaard ondersteunen
- Op de LAN-aansluiting moet automatisch een IP-adres worden verworven, DHCP.
- De netwerknaam (SSID) van het uit te breiden draadloze LAN netwerk, moet op zichtbaar staan.

DE IDEALE LOCATIE VAN DE REPEATER

- Plaats de repeater halverwege het modem en je WIFI-apparaten waarvoor je het draadloze netwerk vergroot.
- De repeater werkt het beste als deze niet direct achter of onder meubels en kasten staat. Hoe minder obstakels tussen de repeater en je draadloze apparaat staan hoe beter.
- De LED lampjes op de repeater geven aan hoe sterk het wifi-signaal is. Zorg dat er tenminste drie LED lampjes branden.
- Plaats de repeater niet in de buurt van metalen objecten, luidsprekers, magnetron, DECT telefoons en babyfoons. Deze kunnen het signaal verstoren.




De instellingen van de repeater blijven ongewijzigd als deze van het stopcontact wordt verwijderd. Als de repeater is ingesteld, maakt deze automatisch verbinding met het modem. De repeater kan gewoon uit het stopcontact getrokken worden om een betere plek te zoeken in huis. Zodra de repeater weer in het stopcontact zit en binnen het bereik van het modem is, maakt 'ie weer automatisch verbinding met het modem.

HOE VERBIND IK MET HET WIFI-NETWERK?

De repeater is zo ingesteld dat deze automatisch de naam van je bestaande wifi-netwerk overneemt. Naast het netwerk van 2,4Ghz, wordt er ook een netwerk met 5Ghz aangeboden. Het kan zijn dat zowel de repeater als je huidige modem in de netwerkljst komt te staan. Het maakt niet uit welke je dan kiest, jouw computer/mobiele apparatuur zal automatisch switchen naar het sterkste signaal.

LAN port

Via de gigabit-LAN-aansluiting kunnen ook netwerkapparaten zonder eigen WLAN- functionaliteit in het thuisnetwerk worden geïntegreerd.

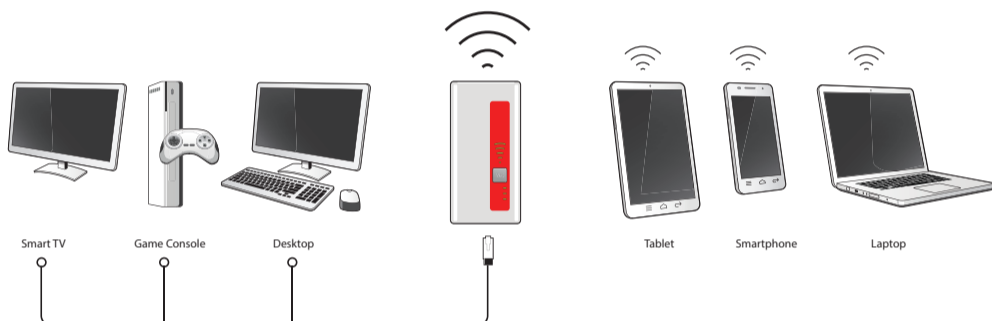

UITLEG GEBRUIK LED EN KNOPPEN

Toestandweergave en bediening

De LEDS geven de bedrijfstoestand van de repeater 1750E aan:

LED	BRANDT	KNIPPERT
	Kwaliteit van het draadloze WLANsignaal	Verbinding met het WLAN-basisstation is onderbroken
POWER	De repeater 1750E is klaar voor gebruik.	De repeater 1750E wordt gestart. FRITZ!OS-firmware wordt geactualiseerd.
WLAN	WLAN-functie actief	WPS snelverbinding wordt uitgevoerd; snel knipperen als WPS moest worden afgebroken. De WLAN-instellingen worden overgenomen. De WLAN-functie wordt in- of uitgeschakeld.
LAN	Netwerkapparatuur aangesloten	
ALLE		Fabrieksinstellingen worden geladen

Deze functies kun je instellen met de WPS knop:

FUNCTIE	DRUK
WLAN in- en uitschakelen	1 Sec.
WPS verbindingsofbouw starten	6 Sec.
Fabrieksinstellingen laden	15 Sec.

Kijk voor meer informatie op t-mobile.nl/klantenservice/thuis/internet-en-email/wifi

